

LIGANDO/DESLIGANDO OS CANAIS DE ACOMPANHAMENTO

Para tocar apenas os canais desejados do acompanhamento (Vamos utilizar como exemplo somente o canal de baixo (BASS)):

- 1) Selecione o Estilo Musical desejado.
- 2) Ligue o acompanhamento automático.

STYLE CONTROL



- 3) Pressione o botão CHANNEL ON/OFF para visualizar a tela de canais de acompanhamento. Este botão está localizado ao lado esquerdo inferior do display.




- 4) O PSR-2100 possui 8 canais de acompanhamento automático.



São estes: Rhy1 e Rhy2 (bateria e percussão), Bass (Baixo), CHD1 e CHD2 (Geralmente para guitarras ou pianos), PAD (Cordas, orquestra), PHR1 (Frases de outros instrumentos musicais) e PHR2.

Repare que abaixo de cada ícone existe uma indicação de ligado ou desligado (ON ou OFF).

- 5) Utilize os botões de 1 a 8 (seta para baixo) para desligar todos os canais com exceção de BASS, RHY1 e RHY2.

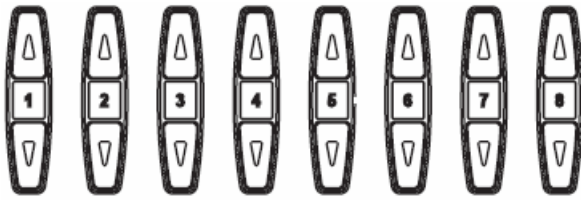

A tela com os canais desligados é a seguinte:



A tela acima é um exemplo. Cada estilo possui um ajuste diferente.

Estas informações podem ser encontradas na página 64 do manual de instruções do PSR-2100.