


# PSR 2100

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

### SONS – (VOICES)

#### Alguns Conceitos

O PSR-2100 possui uma série de sons que são tratados como “Voices”. Para uma busca mais fácil e organizada, a Yamaha separou os Voices em categorias (ou famílias) e projetou botões dedicados para cada “família”. Repare na figura abaixo:

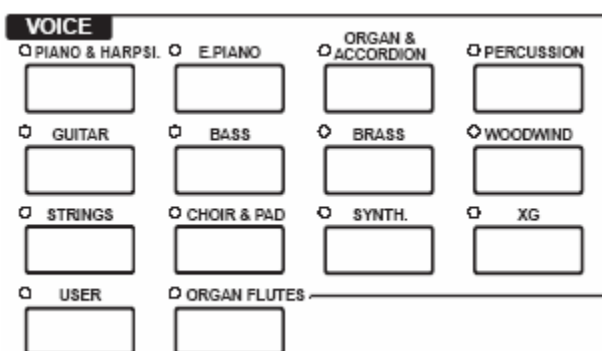


No PSR-2100, você pode tocar os voices da seguinte forma:

- A) Tocando apenas um som (MAIN), tratado como som principal.
- B) Tocando dois sons juntos (LAYER), sendo MAIN o som principal e LAYER o som secundário. A função LAYER substitui a função DUAL nos teclados anteriores.




- C) Tocando um terceiro som na mão esquerda (LEFT). Desta forma, pode-se tocar até dois sons na mão direita juntamente com o terceiro na mão esquerda (MAIN + LAYER + LEFT).

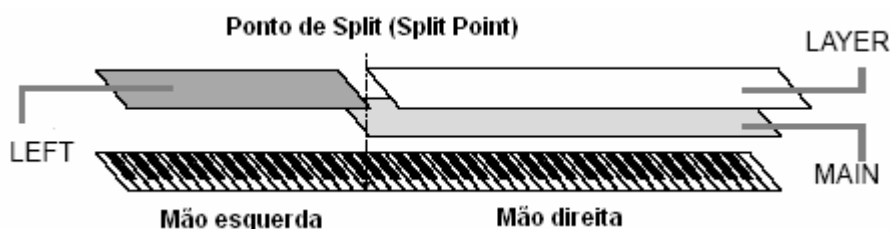

Ligando/ Desligando as Partes (MAIN, LAYER, LEFT)

Para cada uma das partes (MAIN, LAYER e LEFT, quando necessário), o botão da parte desejada precisa estar ativado, ou seja, com o indicador aceso.


#### Indicador Aceso

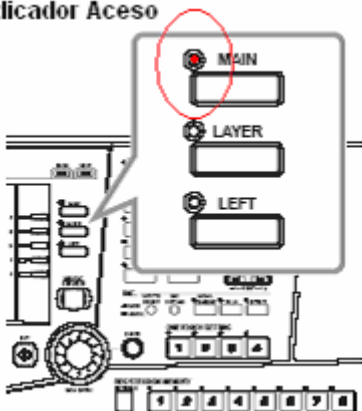


#### Selecionando Sons

NOTA: Apesar de o exemplo ser para a parte MAIN, o procedimento é o mesmo para as partes LAYER e LEFT.


- 1) Pressione o botão MAIN (o indicador acende) para que a parte MAIN possa ser ouvida.

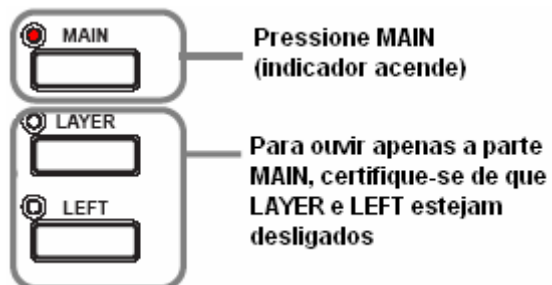


2) Pressione [F]. A tela VOICE (MAIN) aparece.

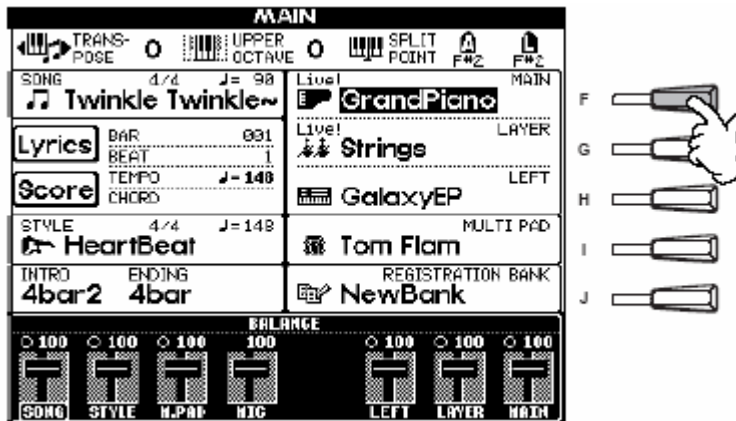

3) Pressione a categoria de sons desejada.

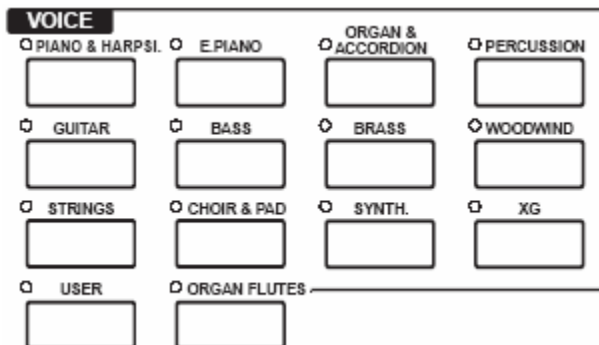


- 4) Pressione qualquer um dos botões [A]-[J] para selecionar o som desejado. Utilize os botões numéricos de [1]-[8] abaixo do display para selecionar outra página de sons dentro da categoria escolhida (quando houver mais de uma página).

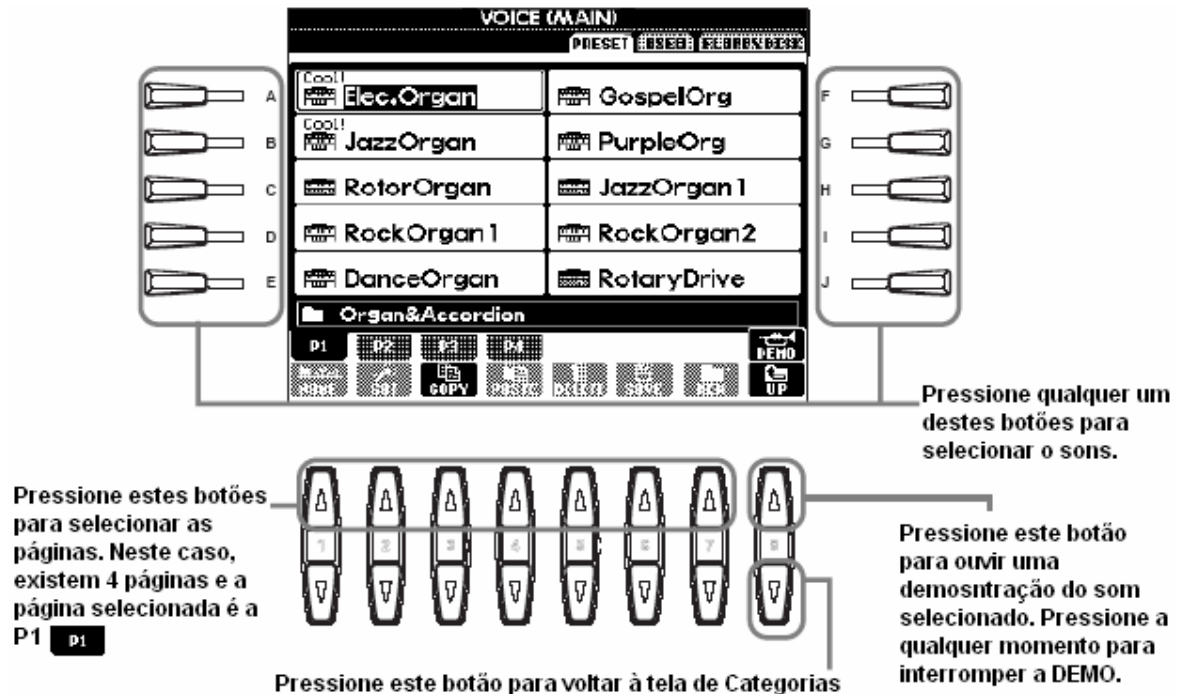

- 5) Depois de selecionado o som desejado, pressione EXIT para retornar à tela principal.




Para selecionar sons para LAYER ou LEFT, repita os procedimentos de 1 a 5. Certifique-se de ligar a parte desejada (LAYER ou LEFT) e lembre-se de que os botões correspondentes para seleção de sons para cada parte são: [G] = LAYER e [H] = LEFT.

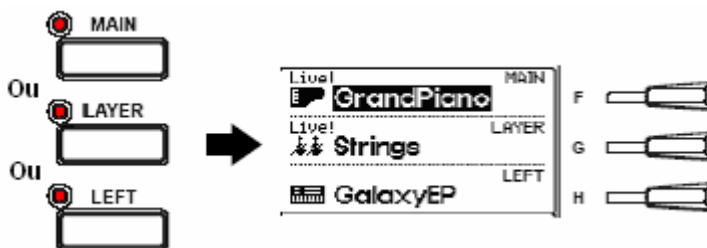

## ESTILOS – STYLES


O PSR-2100 apresenta uma grande variedade de Estilos musicais. De maneira semelhante aos Voices, os Estilos estão separados em categorias. Veja a figura abaixo:

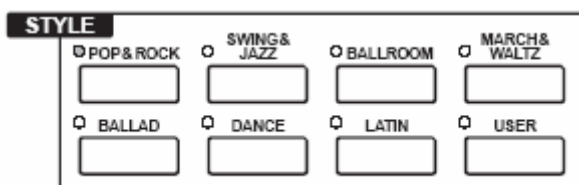

### Selecionando Estilos

A seleção de Estilos funciona de maneira semelhante à seleção de sons. Os procedimentos a seguir são apenas exemplos.

- 1) Pressione a categoria desejada de Estilos.

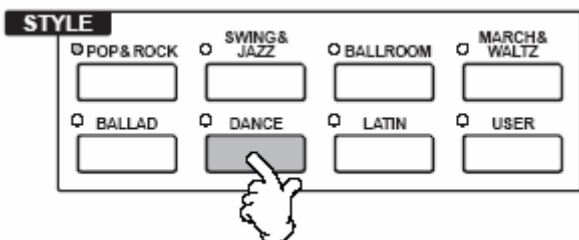

A seguinte tela aparece:



- 2) Pressione BACK ou NEXT para selecionar a guia PRESET, USER ou FLOPPYDISK e aperte um dos botões de [A]-[H] para selecionar os estilos.

